




Bedienungsanleitung für Fahnen-Masten Classic mit freidrehendem und absenkbarem Ausleger Senco und Senco - Plus mit Kaba-Schloss und innen liegender Seilführung.



Die Fahne muss mit dem kleinen Karabiner am Ring des absenkbaren Ausleger befestigt werden, damit sie durch den Wind nicht vorne aus dem Ausleger herausrutschen kann.

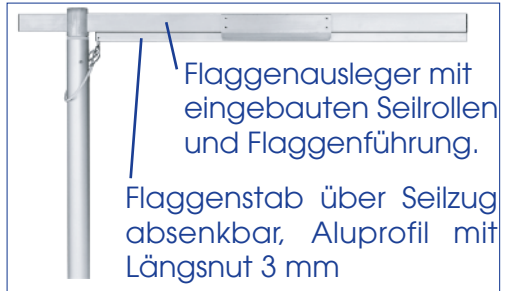

Flaggenausleger mit eingebauten Seilrollen und Flaggenführung.
Flaggenstab über Seilzug absenkbar, Aluprofil mit Längsnut 3 mm

Einstellen der Verschlussbänder:

Wichtig: Die Länge der Verschlussbänder exakt so einstellen, dass die Fahne mit optimalem Abstand und gleichmässig zum Mast befestigt ist.
Bänder müssen mühelos beim **grössten** Mastdurchmesser nach unten und oben bewegt werden können.

Bei Problemen Mast umlegen und Hissvorrichtung überprüfen:

1. Zentrierring mit Stemmeisen lösen, sodass der Ring nach oben rutscht.
 2. Mast zu Zweit nach oben heben und auf Boden neben Hülse abstellen.
 3. Mast ablegen und Fahne entfernen.
 4. Ausleger-Hissvorrichtung überprüfen dh. Seil abwickeln und Ausleger-Flaggenstab nach unten ziehen. Seil neu aufwickeln bis Ausleger-Flaggenstab wieder oben einrastet.
- Gewicht einhängen am Ring des Auslegers.** Mast wieder mit Zentrierung in Hülse stellen. Zentrierring wieder vorsichtig festklopfen.

Gewicht ist immer im Einsatz - entweder an der Fahne oder am leeren Ausleger, denn ohne Gewicht kann der Ausleger mit und ohne Fahne nicht mehr abgesenkt werden!!



Senco: Seil-Aufwickelvorrichtung mit Alu-Abdeckung und Hutmuttern M5, Schlüssel M8 für Bedienung.

Senco-Plus-Kaba: Innen mit Seilrücklaufsicherung, Seilende in Mast legen und Abdeckung mit Schloss einfügen und abschliessen.